





Tilmar

montagehandleiding

Toe- en afvoerventiel staal

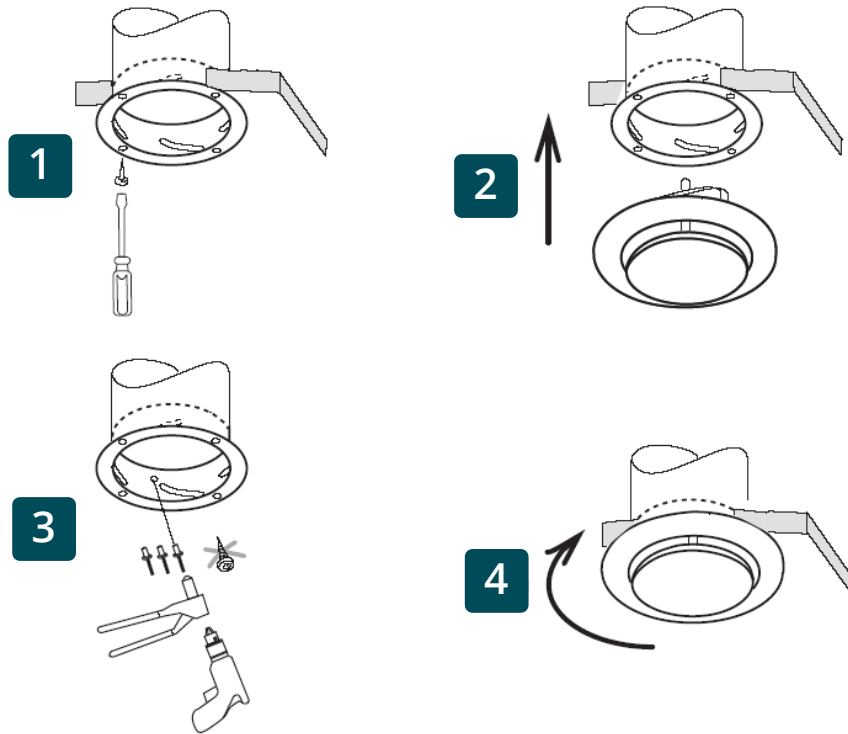

Reinigen

