

Onderhoudsprocedure Aria Pro 60

EASE – Volg de stappen 1 t/m 5

Het apparaat geeft geen indicatie wanneer onderhoud nodig is, dus is het aanbevolen om de filters en de keramische warmtewisselaar om de 3 maanden te reinigen.


BASIC en WIRELESS – Volg de stappen 1 t/m 6

Elke 3000 werkuren licht de indicator rood op de MASTER-unit op om te waarschuwen dat onderhoud aan de apparaten vereist is. Alle apparaten blijven werken volgens de vooraf ingestelde modus zonder mogelijkheid om deze te wijzigen totdat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Stap 1





Schakel het toestel uit. Plaats de schakelaar op positie "0" en wacht tot de klep volledig toe is (duurt ongeveer 1 min).

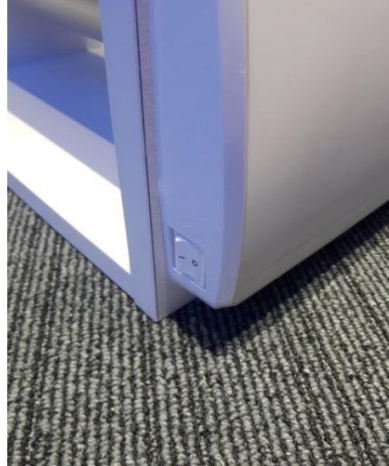

Stap 2


Open de klep met behulp van een platte schroevendraaier. Duw de klep naar buiten. Vervolgens de klep met de hand volledig openen.

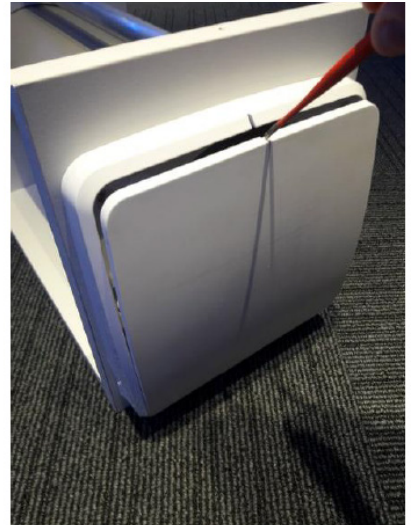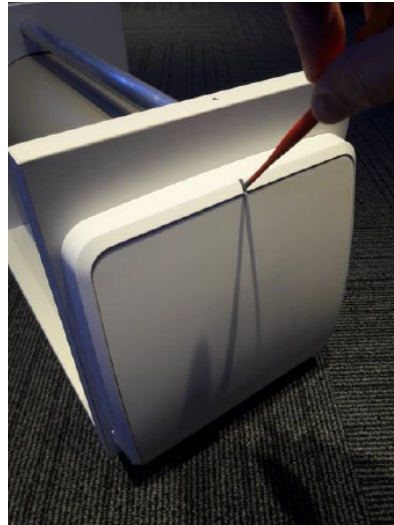

Onderhoudsprocedure Aria Pro 60

Stap 3

Maak het interne rooster los door deze naar links te draaien. Haal de warmtewisselaar met de filters uit de buis met behulp van het trekkoord. Reinig de filters met water of met een stofzuiger of vervang de filters indien nodig. De warmtewisselaar kan worden schoongemaakt met een stofzuiger.

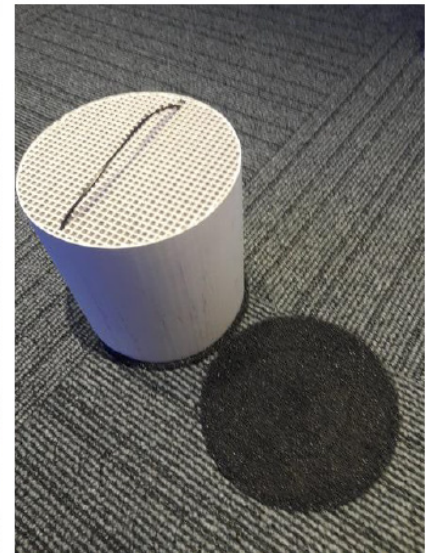

Stap 4


Plaats de filters opnieuw op de warmtewisselaar. Duw het geheel opnieuw in de buis. Plaats het rooster opnieuw op zijn plaats door hem vast te zetten met een draai naar rechts. LET OP: op het rooster staat vermeld "CABLE". Deze zijde van het rooster moet komen waar de kabel van de ventilator uit de buis komt.



Onderhoudsprocedure Aria Pro 60

Stap 5

Doe de klep met de hand weer dicht en start de ventilator op door de schakelaar op positie "1" te plaatsen. Wacht ongeveer 1 min en de ventilator begint te draaien.

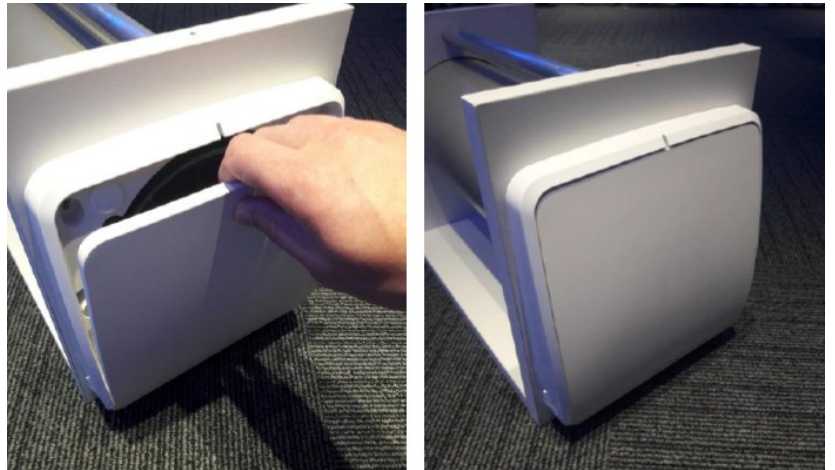

Stap 6

Druk op de RESET FILTER knop van de afstandsbediening om de filterteller te resetten. Wanneer u op de knop RESET FILTER op de afstandsbediening drukt (ongeacht of het onderhoud is uitgevoerd of niet), ziet u de melding RESET FILTER op het display staan, het apparaat reset en hervat de werking.

